


 La réparation et la maintenance doivent être réalisées par du personnel qualifié uniquement.

 Les dispositions légales relatives au traitement des déchets doivent être respectées.




1. Retirez le bracelet de la montre.

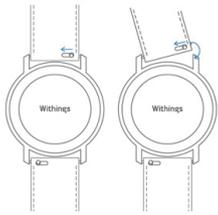

1. Poussez la quick release spring bar.
2. Enlevez le bracelet.


2. Placez le boîtier de la montre dans un étau.

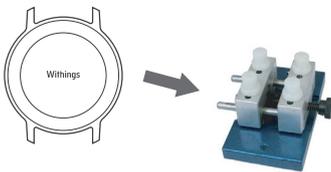

3. Ouvrez le couvercle arrière en insérant un outil dans l'encoche située sur le dessus de la montre.




4. Changez la pile CR2025.

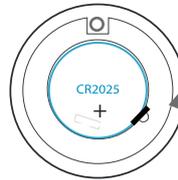

Vérifiez que le contact maintienne correctement la pile.

5. Testez la nouvelle pile en appuyant sur le bouton Reset. La montre vibre si la batterie est correctement installée.

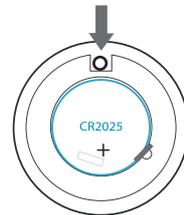

Utilisez une pointe fine pour appuyer sur le bouton.

6. Vérifiez que le joint O-ring inséré dans le couvercle n'est pas endommagé. Remplacez-le le cas échéant (voir l'image ci-dessous pour les dimensions du joint à utiliser).

7. Fermez le boîtier de la montre avec une presse, et remettez le bracelet en place.

 Le bouton poussoir sur le couvercle arrière doit être positionné au-dessus du bouton Reset. Un "clic" sonore indique que le boîtier est correctement refermé.

Pièces

Pile

Pile bouton CR2025

Pour un fonctionnement optimal de votre montre Withings, nous vous recommandons de remplacer la pile d'origine par une pile CR2025 Panasonic ou Renata.


Joint O-ring

Diamètre intérieur 24mm, diamètre du tore 0.7mm

ou Diamètre intérieur 25mm, diamètre du tore 0.5mm



Le joint ne doit pas être vrillé avant ou pendant le placement autour du couvercle.

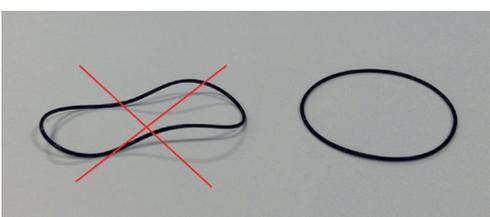

Étanchéité

Les montres Withings Activité sont étanches jusqu'à 5ATM. Le changement de pile ne nécessite pas de test d'étanchéité à la condition que l'opération soit réalisée par du personnel qualifié et que le bon état du joint soit vérifié.

Veuillez vérifier la référence à utiliser en fonction du type de couvercle arrière (voir image ci-dessous).

